


*Schema de montare a rigolelor din fibrobeton seria Pro si Mega - alăturate suprafeței din beton.
Схема установки лотков фибробетонных серий Pro и Mega, бетонное покрытие*

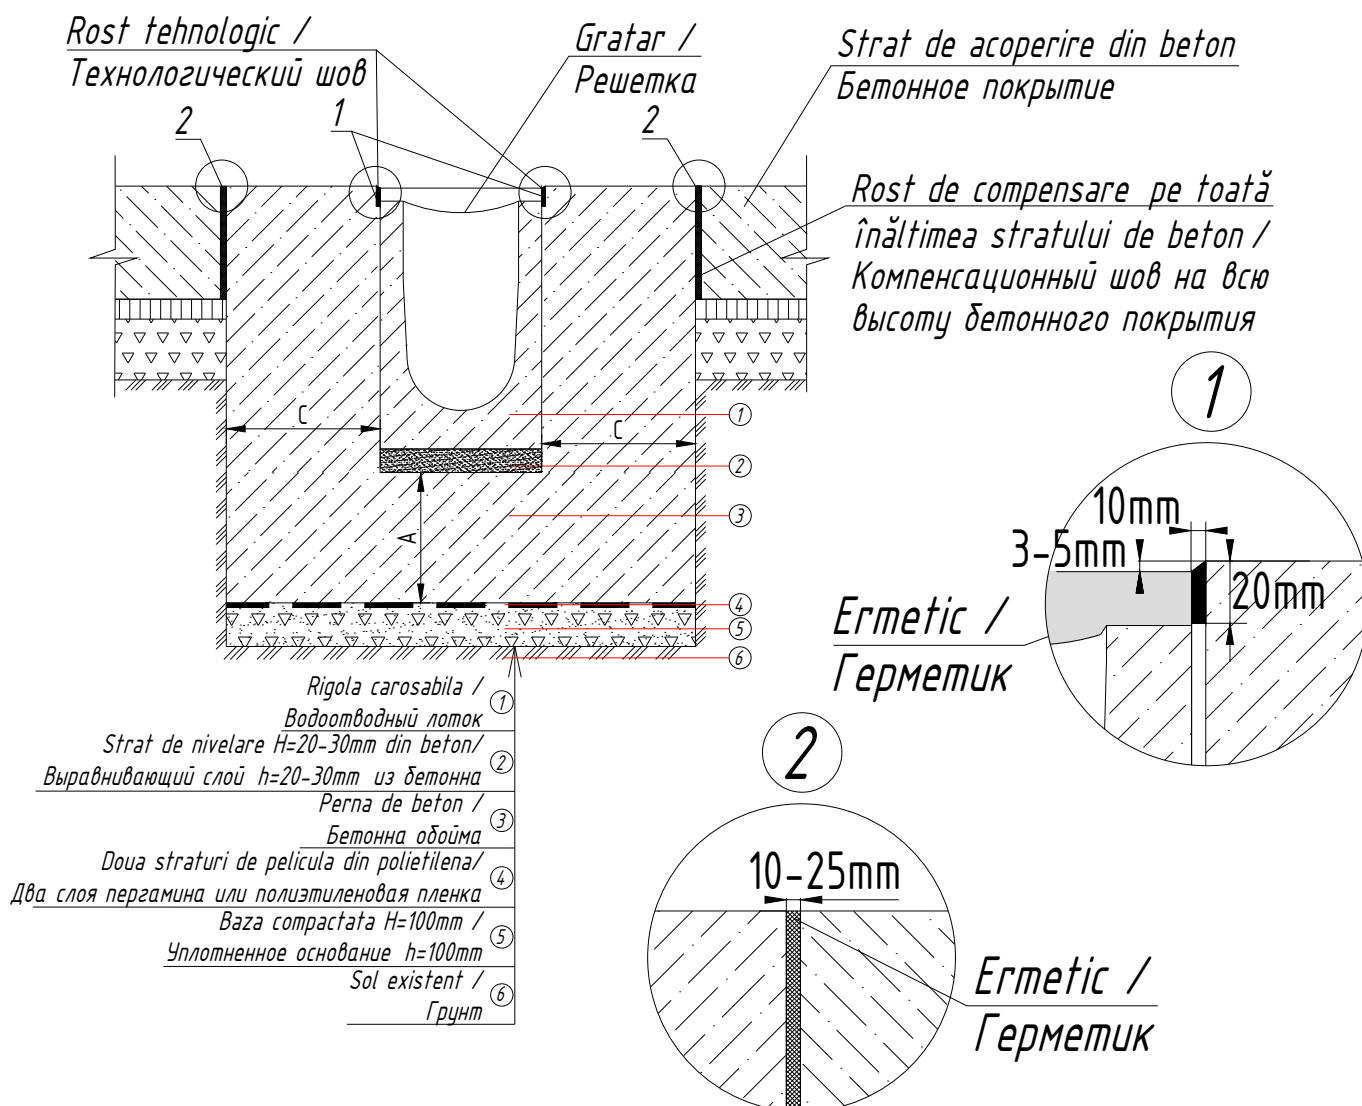

*Parametrii recomandati pentru perna de beton /
Рекомендуемые параметры бетонной обоймы*

<i>Parametru / Параметр</i>	<i>Casa de sarcini / Класс нагрузки</i>	
	<i>D400</i>	<i>E600</i>
<i>Grosimea pernei de beton (A), mm / Глубина бетонной обоймы (A), mm</i>	250	250
<i>Lățimea pernei de beton (C), mm / Ширина бетонной обоймы (A), mm</i>	200	200
<i>Marca betonului / Марка бетона</i>	<i>M450 (B35)</i>	<i>M450 (B35)</i>

<i>Mod</i>	<i>Cantit</i>	<i>Nr. docum.</i>	<i>Semn</i>	<i>Data</i>	<i>Faza</i>	<i>Coala</i>	<i>Coli</i>
						1	1
<i>Schema de montare a rigolelor din fibrobeton seria Pro si Mega, cu clasa de sarcini D400, E600</i>							