


Schema de montare a rigolelor din polipropilenă seria Base - alăturate suprafeței din pavaj.
Схема установки полипропиленовых лотков серий Base - в покрытие из брусчатки.

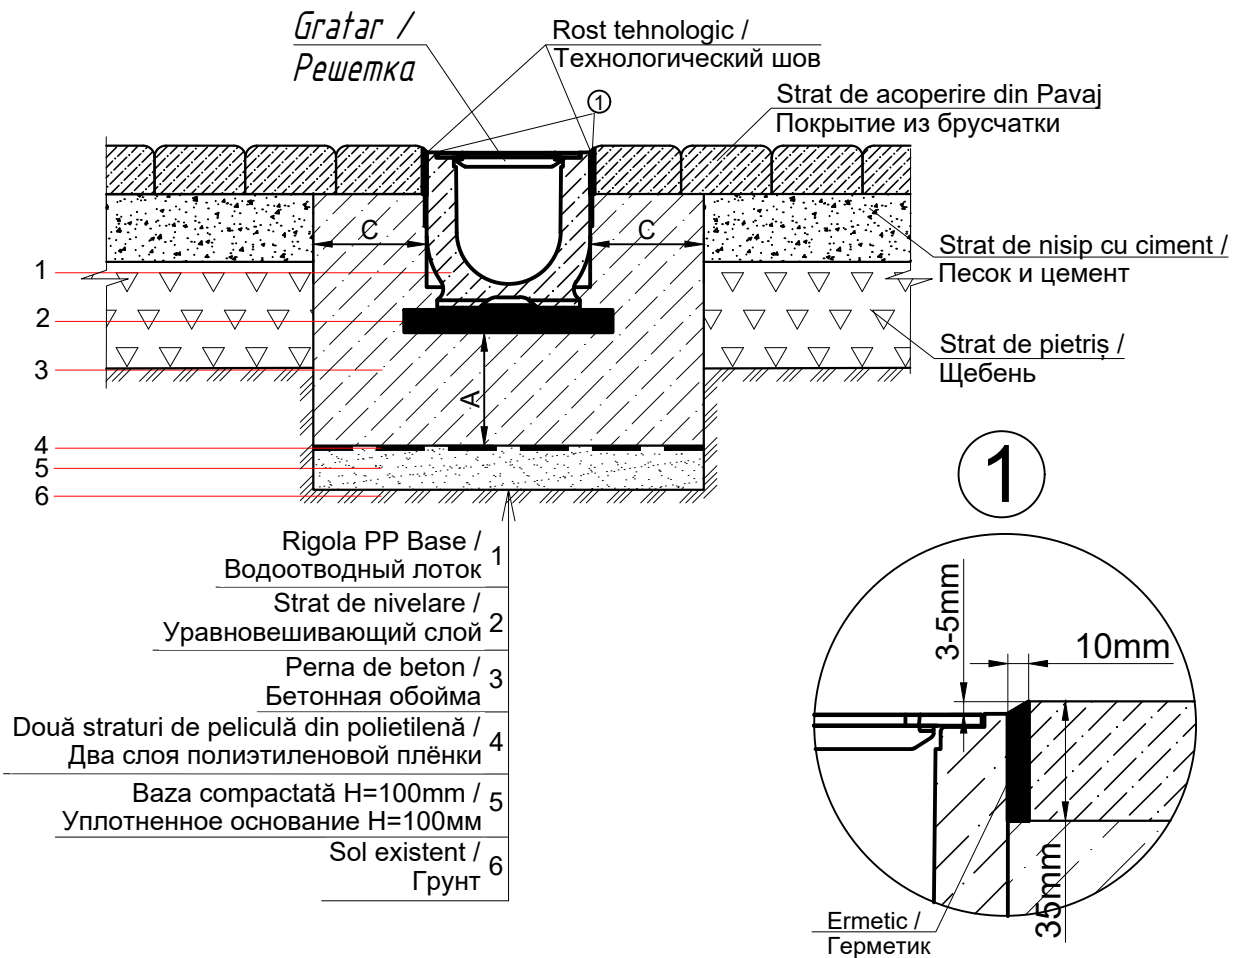

Parametrii recomandati pentru perna de beton /
Рекомендуемые параметры бетонной обоймы

<i>Parametru / Параметр</i>	<i>Casa de sarcini / Класс нагрузки</i>		
	<i>A15</i>	<i>B125</i>	<i>C250</i>
<i>Grosimea pernei de beton (A), mm / Глубина бетонной обоймы (A), mm</i>	80	100	150
<i>Lățimea pernei de beton (C), mm / Ширина бетонной обоймы (C), mm</i>	80	100	150
<i>Marca betonului / Марка бетона</i>	M250 (C15/20)	M350 (C20/25)	M350 (C20/25)



Schema de montare a rigolelor din polipropilenă seria Base, cu clasa de sarcini A15, B125, C250

Nr. docum.

Semnatura

Data

MATERIAL:

ARTICOL:

