
VODALAND

Recomandări de montaj pentru grilele de intrare

Рекомендации по монтажу придверных решёток

Ghid scurt despre cele trei moduri de montaj: pe pardoseală plană în cadru, în nișă și pe structură de susținere. Fiecare variantă este explicată pas cu pas, cu ilustrații.


Краткое руководство по трём способам монтажа: на ровный пол в обрамлении, в приямок и на опорную конструкцию. Каждый вариант описан по шагам, с иллюстрациями.

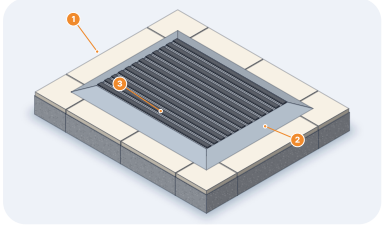

VARIANTA 1 · ВАРИАНТ 1

Montaj pe pardoseală plană, în cadru


Монтаж на ровный пол в обрамлении

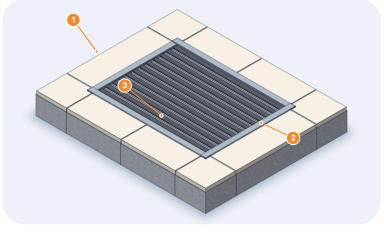

VARIANTA 2 · ВАРИАНТ 2

Montaj în nișă

Монтаж в приямок

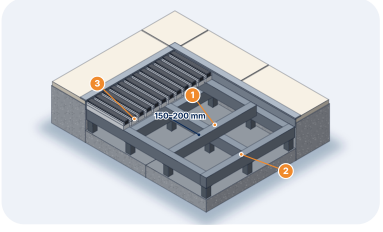

VARIANTA 3 · ВАРИАНТ 3

Montaj pe structură de susținere

Монтаж на опорную конструкцию

Cum alegeți modul de montaj

Как выбрать способ монтажа

	Varianta 1 Вариант 1 · în cadru / в обрамлении	Varianta 2 Вариант 2 · în nișă / в приямок	Varianta 3 Вариант 3 · pe structură / на конструкцию
Nișă / Приямок	Nu Нет	Da Да	Da, mai adâncă de 25 mm Да, глубже 25 мм
Elemente de margine / Элементы по краю	Cadru exterior cu pantă Наружное обрамление со скосом	Profile de protecție (cadru încastrat L sau Z) Защитные профили (встраиваемое обрамление Г- или Z-образное)	Profile de protecție + structură de țevi Защитные профили + каркас из труб
Baza / Основание	Pardoseală plană Ровный пол	Fund plan, adâncime = grosimea grilei Ровное дно, глубина = толщине решётки	Structura nivelează adâncimea și denivelările Каркас выравнивает глубину и неровности дна
Avantaje / Преимущества	Panta elimină riscul de împiedicare, ușurează trecerea cărucioarelor Скос исключает спотыкание, облегчает проезд колёсной техники	Reține murdăria, fixează covorul, nivelează grila, colectează lichidele Собирает грязь, фиксирует покрытие, выравнивает решётку, собирает жидкость	Potrivit pentru trafic intens; poate fi racordată la canalizarea pluvială Подходит для большого потока людей; возможно подключение к ливневой канализации
Când se alege / Когда выбирать	Când nu se poate face nișă Когда приямок сделать нельзя	Varianta recomandată Рекомендуемый вариант	Când nișa este mai adâncă decât grila Когда приямок глубже решётки

Recomandări generale

Общие рекомендации

1	Baza trebuie să fie plană, orizontală și curată.	Основание должно быть ровным, горизонтальным и чистым.
2	Pentru montaj în nișă, adâncimea nișei este egală cu grosimea grilei.	При монтаже в приямок глубина приямка равна толщине решётки.
3	Dacă nișa este mai adâncă de 25 mm, se montează o structură de susținere.	Если приямок глубже 25 мм, устанавливается опорная конструкция.
4	Pentru baze neuniforme se folosesc punți de susținere suplimentare, la cel mult 30 cm una de alta.	При неровном основании нужны дополнительные опорные перемычки с шагом не более 30 см.
5	Marginea acoperirii se protejează cu profile de protecție împotriva uzurii premature.	Край покрытия защищают защитными профилями от преждевременного износа.
6	Intervalul dintre profilele grilei este de până la 7 mm; înălțimea profilului este de 23 mm.	Промежуток между профилями решётки — до 7 мм; высота профиля — 23 мм.


Fără nișă · Без приямка

Montaj pe pardoseală plană, în cadru

Монтаж на ровный пол в обрамлении

Soluție pentru încăperi fără nișă: grila se așază direct pe pardoseală și se încadrează cu un cadru exterior cu pantă.

Решение для помещений без приямка: решётка укладывается прямо на пол и обрамляется наружным профилем со скосом.

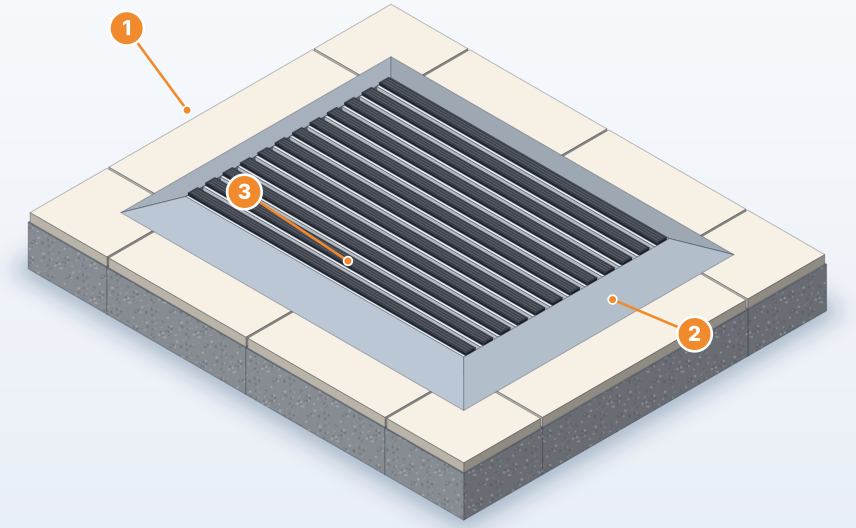

1 **Pregătiți baza**
Pardoseala trebuie să fie plană, orizontală și curată.

Подготовьте основание
Основание должно быть ровным, горизонтальным и чистым.

2 **Montați cadrul cu pantă**
Fixați cadrul exterior pe tot perimetrul. Panta elimină riscul de împiedicare și ușurează trecerea cărucioarelor.

Установите обрамление со скосом
Установите наружное обрамление по периметру. Скос исключает спотыкание и облегчает проезд колёсной техники.

3 **Așezați grila**
Introduceți grila în cadru. Intervalul dintre profile este de până la 7 mm.

Уложите решётку
Уложите решётку в обрамление. Промежуток между профилями — до 7 мм.

Dacă este posibilă realizarea unei nișe, se recomandă varianta 2 (montaj în nișă).

Если можно сделать приямок, рекомендуется вариант 2 (монтаж в приямок).

Înălțime profil · Высота профиля
23 mm / 23 мм

Interval între profile · Промежуток между профилями
≤ 7 mm / ≤ 7 мм


Varianta recomandată · Рекомендуемый вариант

Montaj în nișă

Монтаж в приямок

Cea mai bună soluție: nișa reține murdăria, fixează covorul, nivelează grila cu pardoseala și servește drept loc de colectare a lichidelor.

Лучшее решение: приямок собирает грязь, фиксирует покрытие, выравнивает решётку с полом и служит углублением для стока жидкости.

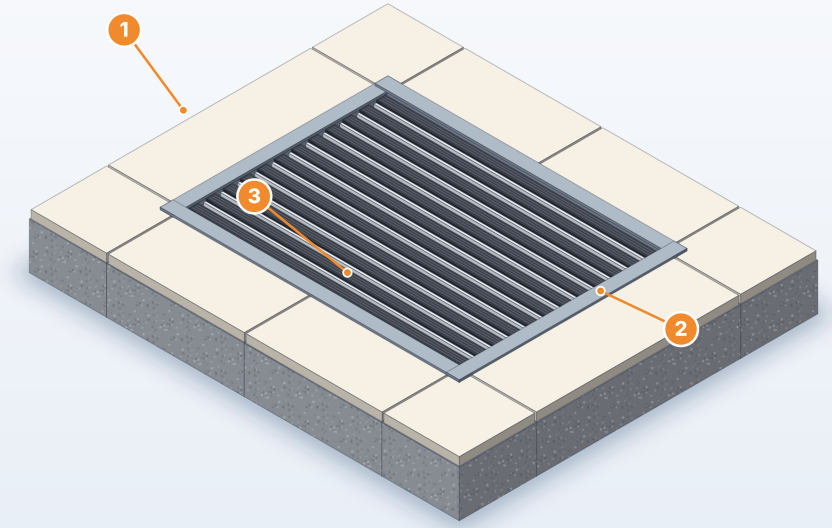

1

Pregătiți nișa

Fundul să fie plan și orizontal. Adâncimea nișei = grosimea grilei. Nu extindeți nișa sub calorifere sau alte elemente ieșite din linia pereților.

Подготовьте приямок

Дно ровное и горизонтальное. Глубина приямка равна толщине решётки. Не заводите приямок под батареи и другие элементы, выступающие от линии стен.

2

Protejați marginea

Montați profile de protecție (cadru încastrat tip L sau Z) pe marginea nișei, împotriva uzurii premature.

Защитите край

Установите защитные профили (встраиваемое обрамление Г- или Z-образное) по краю приямка — от преждевременного износа кромки.

3

Așezați grila

Grila stă la nivelul pardoselii. Dacă nișa e mai adâncă de 25 mm, folosiți structură de susținere (var. 3).

Уложите решётку

Решётка ложится вровень с полом. Если приямок глубже 25 мм — нужна опорная конструкция (вариант 3).

> Nișa nu trebuie să intre sub calorifere sau alte elemente care ies din linia pereților.
>
> Приямок не должен заходить под батареи и другие элементы, выступающие от линии стен.

Înălțime profil · Высота профиля
23 mm / 23 мм

Interval între profile · Промежуток между профилями
≤ 7 mm / ≤ 7 мм


Pentru nișe adânci · Для глубоких приямков

Montaj pe structură de susținere

Монтаж на опорную конструкцию

Pentru nișe mai adânci decât grila. Recomandat în centre comerciale, hoteluri, stadioane, complexe sportive și centre de afaceri.

Для приямков глубже решётки. Рекомендуется в торговых центрах, гостиницах, на стадионах, в спорткомплексах и бизнес-центрах.

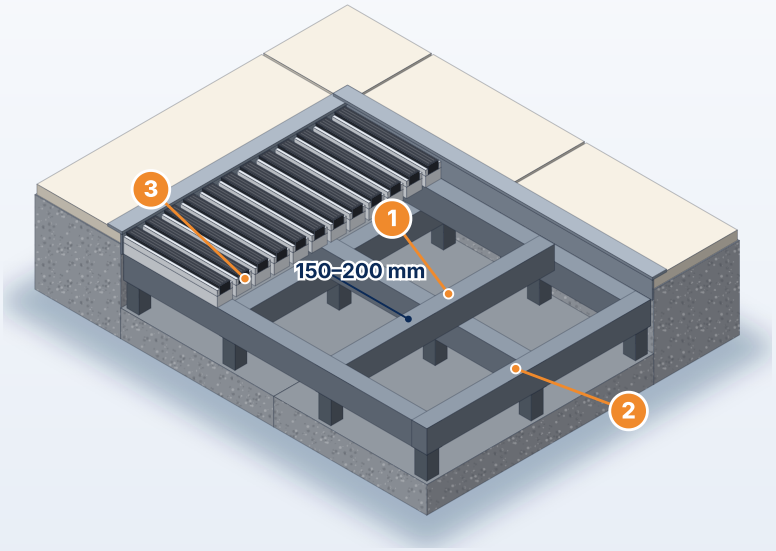

1 **Pregătiți nișa**
Fundul plan și orizontal. Nișa poate fi racordată la canalizarea pluvială, pentru un aspect mereu îngrijit.

Подготовьте приямок
Дно ровное и горизонтальное. Приямок можно соединить с ливневой канализацией — внешний вид всегда опрятный.

2 **Montați structura**
Cadru din țevi pătrate 30 mm (sau Ø30 mm) cu nervuri de rigidizare la 150–200 mm. Distanța între suporți — maximum 30 cm.

Соберите опорную конструкцию
Каркас из квадратных труб 30 мм (или Ø30 мм) с рёбрами жёсткости через 150–200 мм. Шаг опор — не более 30 см.

3 **Așezați grila**
Reglați înălțimea structurii astfel încât grila să fie la nivelul pardoselii; protejați marginea cu profile de protecție.

Уложите решётку
Выставьте высоту каркаса так, чтобы решётка легла вровень с полом; защитите кромку защитными профилями.

Fără suporturi suficiente, grila se poate îndoi la un trafic intens. Distanța maximă între suporturi — 30 cm.

Без достаточного количества опор решётка может прогибаться при интенсивном потоке. Максимальный шаг опор — 30 см.

Înălțime profil · Высота профиля
23 mm / 23 мм

Pas rigidizare · Шаг рёбер жёсткости
150–200 mm / 150–200 мм